

# MONTAŻ KOLEKCJI PERSIAN

## KROK 1 - Podziel płytki z zamocowanymi krawędziami na 2 rodzaje: „A” i „B”

Płytki A - wzór przypominający czterolistną koniczynę znajduje się w prawym dolnym rogu  
/ wzór przypominający gwiazdę w lewym górnym rogu

Płytki B - wzór czterolistnej koniczyny znajduje się w lewym dolnym rogu  
/ wzór w kształcie gwiazdy w prawym górnym rogu




Płytki A




Płytki B

## KROK 2 - Wybierz układ i dołącz pozostałe płytki

Wskazówka - zacznij od płytek środkowych, które mają tylko jedną stronę zewnętrznych krawędzi.

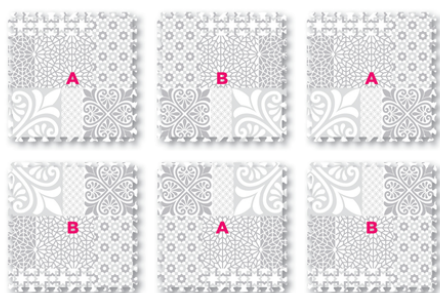

**Opcja 1 – rekomendowana:** w tym układzie krawędź jest już na miejscu

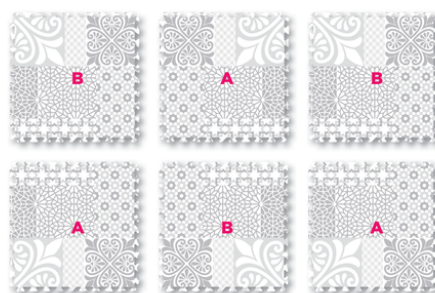


**Opcja 2 – alternatywna:** będziesz musiał usunąć krawędzie i ponownie je zamocować, aby uzyskać taki układ.  
Uwaga: dla tego układu płytek, zakończenia nie pasują w 100%

## KROK 3 - Połącz ze sobą kilka mat

Podczas łączenia kilku mat, elementy krawędzi są wymienne  
i nie zawsze dokładnie pasują do wzoru płytek.

Uwaga: istnieją dwa rodzaje elementów krawędzi, które pasują do siebie.

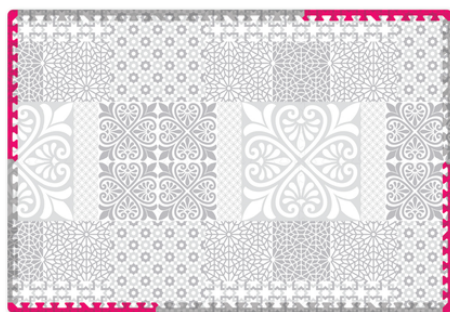

Prawidłowe ustawienie krawędzi

Uwaga: Należy pamiętać, że łącząc ze sobą dwie lub więcej mat, z powodu ząbkowania się krawędzi, następuje utrata 2 cm na połączenie.